



## HITACHI PB SERİSİ YAZILIM GÜNCELLEME PROSEDÜRÜ

1. Bu işlemi yapmadan önce PB Modeli yazıcının fişini mutlaka prizden çekerek elektrik bağlantısının olmamasını sağlayın. Daha sonra yazıcının ekranını üzerinde bulunan 7 adet yıldız başlı vidayı uygun ölçüde Phillips uçlu bir tornavida yardımı ile gevşeterek sökün. Bunu yaparken yumuşak vida başlarının hasar görmemesine dikkat edin. Yazıcı ekran panelini yerinden dikkatlice çıkartın ve alt tarafında ortada bulunan askı plakasını kullanarak ekran yuvasının alt tarafında yer alan boşluğa oturtturarak ekranın gövdeye asılı kalmasını sağlayın (alttaki resimde gösterildiği gibi). Bunu yaparken yazıcı kablolarının arada kalıp ezilmemesine üst düzeyde özen gösterin. Daha sonra ekranın yazıcı gövdesi iç tarafına bakan kısımda yer alan Compact Flash kart yuvasına size gönderilen Compact Flash kartı dikkatlice yerleştirin. Bunu yaparken Compact Flash kartın etiketli kısmının baktığınızda görülebilir tarafta olmasına ve soketinin kart yuvasının içine doğru yönelmesine dikkat edin. Aksi takdirde ters yerleştirirseniz yazıcı içerisinde yer alan Compact Flash kart sürücüsü hasar görecektir ve değiştirilmesi gerekecektir.

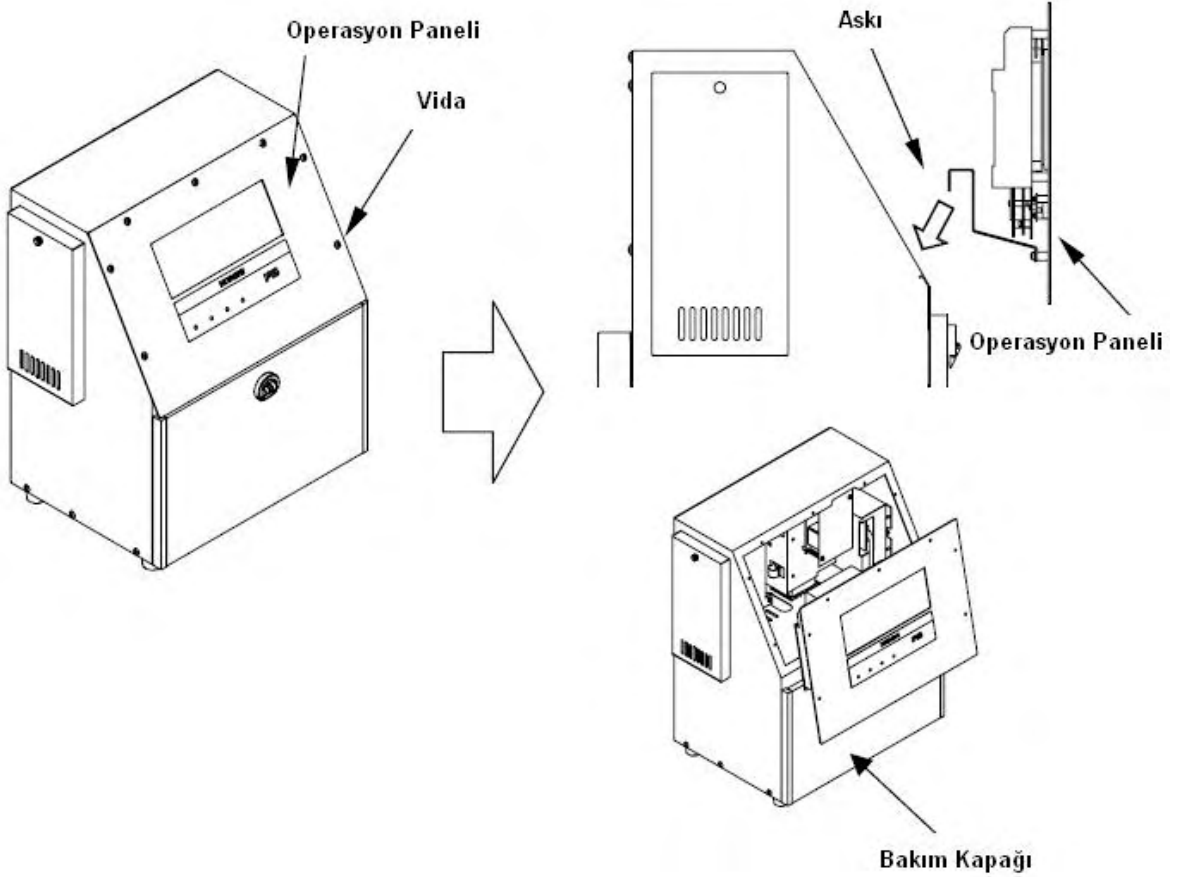

### Operasyon paneli iç kısmı

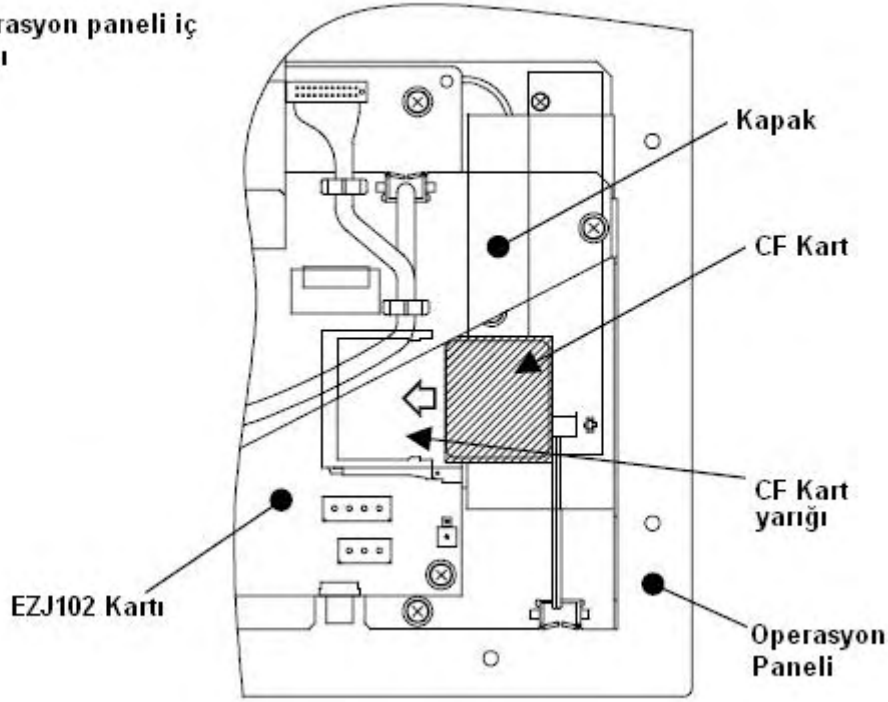

2. Ekran, yukarıda tanımlandığı şekilde yazıcıdan ayrı iken yazıcının fişini elektriğe tekrar takın ve açma/kapama anahtarını kullanarak yazıcıyı açın. Bu esnada yazıcı ekranın iç kısmında elektrik olduğunu unutmayın ve elektrik çarpmalarına karşı ekranın iç kısmına dokunmayın ve yazıcıyı bu şekilde yalnız bırakmayın.
3. Ana ekran yüklendiğinde ekranın sol alt köşesinde yer alan “Maintenance” (Bakım) tuşuna basın.
4. Bakım menüsü görüntülediğinde “Password Protection” (Parola Koruma) tuşuna basın.
5. Parola Koruma ekranında sırası ile “Limitation Change” (Kısıt Değişimi) tuşuna ve “ABC” tuşlarına basın. Size verilen parolayı tuşlayıp sonra sırası ile “Enter Password” (Parola Gir) ve “Back” (Geri) tuşlarına basın.
6. Back tuşuna tekrar bastığınızda Bakım ekranına dönersiniz. Bu ekranda sağda yer alan “Next Menu” (Sonraki Menü) tuşuna basın. Görüntülenen yeni ekranda “Download” tuşuna basarak “Download” menüsünü yükleyin. Bu ekranda “Execute” (Uygula) tuşuna basarak yazılım güncellemeyi başlatın.
7. Yazılım güncelleme birkaç dakika sonra sona erecektir. Bu durumda Yazıcıyı açma/kapama anahtarını kullanarak kapatın. Elektrik fişini prizden çıkartın. Ekranın arkasında yer alan Compact Flash kartı yanındaki çıkartma düğmesine basarak dikkatlice çıkartın. Daha sonra ekranı tekrar orijinal yerine oturtun ve 7 adet yıldız vidayı yine Phillips uçlu tornavidayı kullanarak yerine sabitleyin. Yumuşak olan vidaların ezilmemesi için fazlaca sıkmayın.
8. Yazılım güncellemesi tamamlanmıştır. Yeni sürümü kontrol etmek için önce yazıcının fişini tekrar prize takın ve açma/kapama anahtarını kullanarak yazıcıyı başlatın. Ana ekran yüklendiğinde “Maintenance” (Bakım) tuşuna basın. “Software Management” (Yazılım Yönetimi) tuşuna basın. Ekranda yazılım sürüm numarası görüntülenecektir. Yeni yazılımın sürüm numarasının Compact Flash kart etiketinde yazan sürüm numarası ile aynı olduğunu kontrol edin. Eğer aynı ise istenilen sürüm güncellenmesi başarı ile sonuçlanmıştır. Aksi takdirde HITACHI distribütörünüz ile temas kurun.