



Tıkanmış Nozulun Temizlenmesi

Nozul Yıkama

- Eğer nozul kuruyup tıkanmışsa birikintileri ve yabancı maddeleri temizlemek için nozul uç plakası üzerine makeup püskürtülerek yıkama yapılır.

Nozul yıkama prosedürünü kısa aralıklarla üç defadan fazla tekrarlamayın.


- Nozul yıkama prosedürü mürekkep akışı varken uygulanamaz. Prosedürü başlatmadan önce eğer mürekkep akışı varsa yazıcıyı "Dur" veya "Araver" durumuna geçirin.
- Maşrapayı ve makeup dolu temizleme pisetini hazır bulundurun ve yazıcı kafa kapağını çıkartın.

1. Bakım menüsünde "Dolaşım kontrol" ekranını açıp [Nozul yıkama] ve [Uygula] tuşlarına arka arkaya basın.

2. Aşağıdaki operasyon kılavuzu ekrana gelerek Nozul yıkama prosedürü başlar.

Dolaşım kontrol	Durum: Bakım
İşlem: Nozul yıkama Operasyon kılavuzu	
Temizleme piseti ile uç plakası üzerine makeup püskürtün.	
İşlem süresi: Yaklaşık 1 dakika	
İşlem durumu: Uygulanıyor	

- Uç plakası üzerine makeup püskürtün. Bunun için bir elinizle temizleme pisetini tutarken diğer elinizle pisetin ucundaki boruyu yukarıya doğru yönlendirerek uç plakasına doğru makeup püskürtün. Nozulun arkasında yer alan şeffaf teflon hortundan emilen makeup'ın yukarıya doğru çıktığını görmelisiniz.

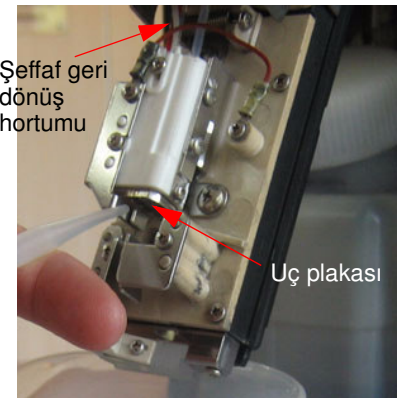

- Nozul yıkama işlemini durdurmak için [Durdur] tuşuna basın.


3. Nozul yıkama işlemi bir dakika içerisinde sona erer ve sistem "Dolaşım kontrol" ekranına geri döner.
4. [Sonr. menü] tuşuna basarak "Dolaşım kontrol" menüsünün ikinci ekranına geçin.
5. Yazıcı kafa kapağı yerinden çıkarılmış olarak [Işın ayarlama] ve [Uygula] tuşlarına arka arkaya basın ve makeup akışını başlatın.

Bu işlemi yaparken yazıcı kafa ucunu maşrapa içerisine doğrultun.



6. Makeup'ın gutter'ın merkezine yöneldiğine emin olun.

Yazıcı ile birlikte teslim edilen büyüteci kullanarak makeup'ın aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi hem yan taraftan ve hem de üst taraftan bakıldığında gutter'ın merkezine doğru yöneldiğini kontrol edin.

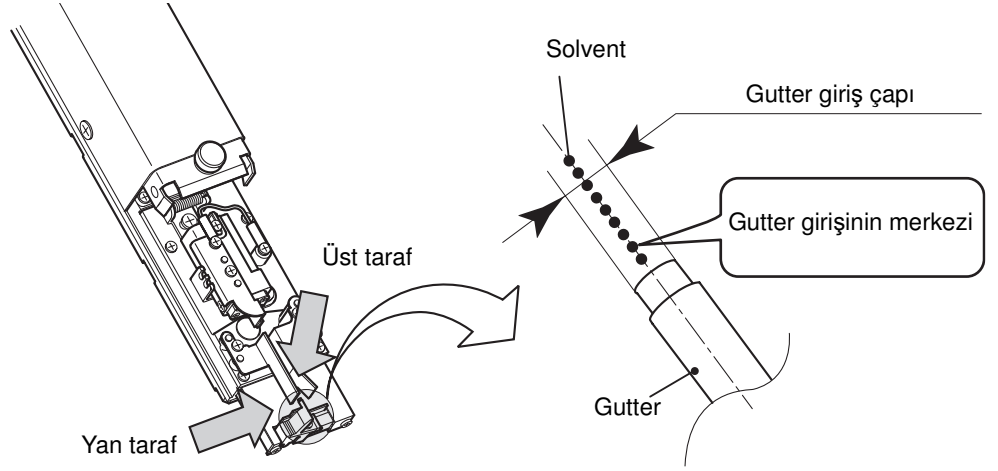


- Eğer mürekkep ışını gutter'ın merkezine yönelmemişse adım 1'i ve devamını tekrarlayın.
- Eğer arka arkaya 3 defa tekrar edilse dahi temizleme gerçekleşmemişse servis merkezini arayın.

7. [Durdur] tuşuna basarak makeup akışını durdurun.

Yukarıdaki işlemi birden fazla tekrarladığınızda nozuldan emilen makeup, ana mürekkep tankındaki seviyenin yükselmesine neden olacaktır. Bu durum, ekranda gösterilen bir mesajla operatöre bildirilir. Böyle bir mesaj alındığında aşağıda belirtilen "Ana Mürekkep Tankından Mürekkebin Drenajı" başlığı altında belirtilen çözüm uygulanmalıdır.

Ana Mürekkep Tankından Mürekkebin Drenajı

- "Aşırı mürekkep seviyesi" anormalliği oluştuğunda, panel tuşları çalışmaz hale gelir. Aşağıdaki resimde gösterilen ana mürekkep tankı drenaj hortumunu yerinden çıkartıp tanktan yaklaşık 50 cc (1 çay bardağı kadar) mürekkebi boşaltın. Tamamlandığında drenaj hortumunu orijinal yerine yerleştirin.

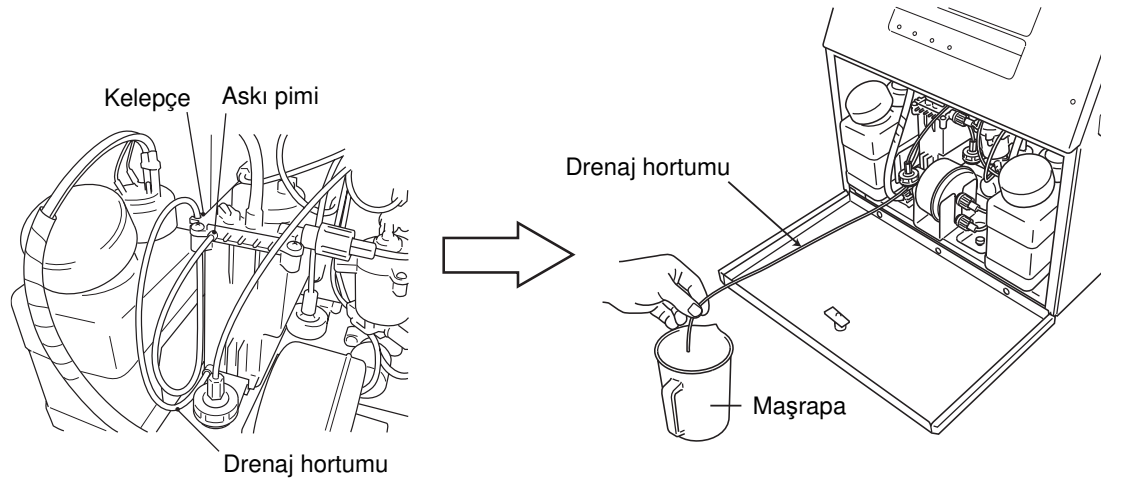

⚠ DİKKAT

Eğer kazara mürekkep dökülürse temizlik kağıdı veya benzeri ile derhal silerek temizleyin. Aynı zamanda silinen kısmın tamamen kurduğundan emin olmadan bakım kapağını kapatmayın.