




# Ana mürekkep tankından mürekkebin drenajı

- “Aşırı mürekkep seviyesi” anormalliği oluştuğunda, panel tuşları çalışmaz hale gelir. Aşağıdaki resimde gösterilen ana mürekkep tankı drenaj hortumunu yerinden çıkartıp tanktan yaklaşık 50 cc (1 çay bardağı kadar) mürekkebi boşaltın. Tamamlandığında drenaj hortumunu orijinal yerine yerleştirin. Ekranı gelen uyarı mesajını “Reset” tuşuna basarak temizleyin.
- **Önemli Not: Boşatılan mürekkep içindeki solvent içeriği nedeni ile baskı kalitesi ile ilgili problemler yaşanabileceğinden dolayı boşalttığınız mürekkebi hiç bir zaman mürekkep tankına ilave etmeyin. Bu mürekkebi atık kabına koyarak daha sonra imha edin.**

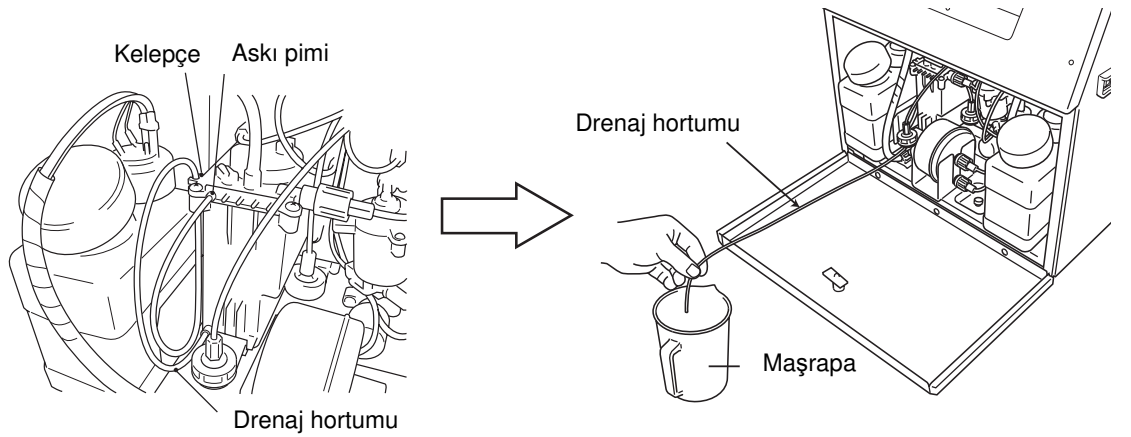

## ⚠ DİKKAT

Eğer kazara mürekkep dökülürse temizlik kağıdı veya benzeri ile derhal silerek temizleyin. Aynı zamanda silinen kısmın tamamen kurduğundan emin olmadan bakım kapağını kapatmayın.