



7.1 Uzun Dönem Kapatma

7.1.1 Uzun dönem kapatma öncesi uygulanacak prosedür

7.1.1-1 Gözden geçirme

- Bu operasyon IJ yazıcı Tablo 1'de belirtilen süreden daha uzun bir süre kapatılacaksa uygulanmalıdır.
- Uzun dönem kapatma için saklama prosedürü, mürekkebin dolaşım sisteminden boşaltılması ve sistemin makeup ile temizlenmesi ile tamamlanır.

Tablo 1 Saklama sıcaklığı ve kapatma periyodu

Saklama sıcaklığı	Periyod
0 - 35 °C	3 hafta
35 - 40 °C	2 hafta
40 - 45 °C	1 hafta

- NOT:**
1. Yazıcıyı mümkün olduğunca düşük bir sıcaklıkta saklayın.
 2. Eğer Tablo 1'de belirtilen süre içerisinde yazıcı en az bir kez çalıştırılıyorsa bu operasyona gerek yoktur. Çalıştırma süresi için bakınız: → Bölüm 1.2.5, "Çalışma süreleri".

7.1.1-2 İşletim prosedürü

1. "Dolaşım kontrol" ekranını açın ve [Uzun dönem kapatma öncesi prosedürü] ve [Uygula] tuşlarına basın.

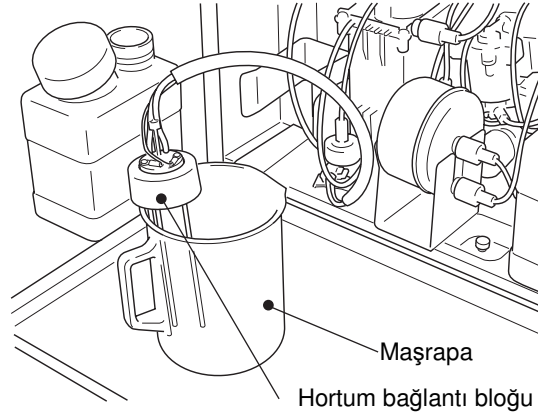
Dolaşım kontrol		2005.07.07 12:45	Durum: Ara ver
Mrkp. akışı (bekleme durumuna gider)	Temizlemeli duruş	Temizlemesiz duruş	Önc. ekran
Nozul yıkama	Gutter temizleme		
Mürekkep değişimi	Mrkp. filtre değişimi	Mürekkep dolaşımı	İptal
Uzun dönem kapatma öncesi prosedürü	Uzun dönem kapatma sonrası prosedürü	Makeup doldurma	
Seçeneği seçin, <Uygula>ya basın			İşlem durumu:

2. → Bölüm 7.5, "Mürekkep Değiştirme"de belirtilen prosedürün 2'den 6'ya kadar olan adımlarını çalıştırın.
 - Ekrandaki talimatları takip edin.

3. Aşağıdaki operasyon kılavuzu açılır.

Dolaşım kontrol	2005.07.07 12:45	Durum: Bakım
İşlem : Uzun dönem kapatma öncesi prosedürü.		
Operasyon kılavuzu		
Mürekkep tankı hortumu bağlantı bloğunu içinde makeup bulunan maşrapaya yerleştirin. Kontrol edip <Uygula>'ya basın		
İşlem süresi: Yaklaşık 6 dakika.		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
İşlem durumu:		
Mürekkep boşaltma	Sistem temizleme	Mürekkep boşaltma
Sistem temizleme		
Durdur		
Uygula		

4. Püsküren mürekkebi maşrapaya boşaltın, maşrapayı temizleyin, 50 ml makeup koyun ve hortum bağlantı bloğunu maşrapanın içerisine yerleştirin.
5. [Uygula] tuşuna basın.



⚠ DİKKAT

Eğer kazara mürekkep dökülürse temizlik kağıdı veya benzeri ile derhal silerek temizleyin. Aynı zamanda silinen kısmın tamamen kuruduğundan emin olmadan bakım kapağını kapatmayın.

- Aşağıdaki ekran açılır ve dolaşım sisteminin temizliği başlatılır.

Dolaşım kontrol	2005.07.07 12:45	Durum: Bakım
İşlem : Uzun dönem kapatma öncesi prosedürü.		
İşlem süresi: Yaklaşık 6 dakika.		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
İşlem durumu: Uygulanıyor.		
Mürekkep boşaltma	Sistem temizleme	Mürekkep boşaltma
Sistem temizleme		
Durdur		

6. Belirli bir süre sonra aşağıdaki operasyon kılavuzu görüntülenir.

Dolaşım kontrol	2005.07.07 12:45	Durum:Bakım
İşlem : Uzun dönem kapatma öncesi prosedürü.		
Operasyon kılavuzu		
Mürekkep tankı hortumu bağlantı bloğunu eski yerine yerleştirin. Kontrol edip <Uygula>'ya basın.		
İşlem süresi: Yaklaşık 6 dakika.		
<input type="text"/>		
İşlem durumu:		
Mürekkep boşaltma	Sistem temizleme	Mürekkep boşaltma
Sistem temizleme	Durdur	Uygula

7. Hortum bağlantı bloğunu tekrar tanka monte edin ve tankı yerine yerleştirin.
- Bloğu yazıcıya monte ettikten sonra hortumları ve elektrik kablolarını yandaki kelepçe ile bağlayın.
 - Tankı yazıcıya yerleştirirken hortumların kırılmamasına özen gösterin.
8. 2'den 7'ye kadar olan adımları tekrarlayın.
- (Mürekkep boşaltmadan dolaşım sistemi temizlemeye kadar olan adımları iki kez uygulayın.)
9. Kauçuk nozul korumayı yerine takın.
- "Kauçuk nozul koruma"yı yükleme elektrodu ile uç plakası arasına yerleştirin.

- NOT:**
1. Kauçuk nozul korumayı yerine yerleştirmeden önce makeup ile tamamen temizleyin.
 2. Kauçuk nozul korumayı yerine yerleştirirken yükleme elektrodunu eğmeyin.
- Uzun dönem kapatma öncesi prosedürü bu şekilde tamamlanır. Dolaşım sistemi makeup ile doldurulmuştur.
- Yazıcıyı uzun dönem kapatma sonrasında tekrar devreye almak için → Bölüm 7.1.2, "Uzun dönem kapatma sonrası başlatma prosedürü"nü uygulayın.

7.1.2 Uzun dönem kapatma sonrası başlatma prosedürü

7.1.2-1 Gözden geçirme

- Bu operasyon IJ yazıcının uzun dönem kapatılmasından sonra tekrar devreye alınması öncesinde dolaşım sisteminden makeup'ın boşaltılması ve mürekkep ile doldurulması için kullanılır.
- Dolaşım sisteminden makeup'ı tamamen boşaltmak için dolaşım sistemi önce mürekkep ile doldurulur, mürekkep boşaltılır ve sonra sisteme tekrar mürekkep doldurulur.

7.1.2-2 İşletim prosedürü

1. Kauçuk nozul korumayı çıkartın.
2. [Işın ayarlama] ve [Uygula] tuşlarına basın.

NOT:

1. Nozuldan makeup püskürdüğünü kontrol edin. Eğer makeup püskürtülüyorsa aşağıdaki "Tablo 1. Uzun dönem kapatma sonrasında yazıcının tamiri" kısmında belirtildiği gibi bakım yapın.
2. Eğer makeup püskürtülüyorsa ışın konumunu kontrol edin. Detaylar için bakınız: → Bölüm 7.7, "Mürekkep Işını Konumunun Ayarlanması".

3. "Dolaşım kontrol" ekranının açın ve [Uzun dönem kapatma sonrası prosedürü] ve [Uygula] tuşlarına basın.

Dolaşım kontrol			2005.07.07 12:45		Durum: Ara ver	
Mrkp. akışı (bekleme durumuna gider)	Temizlemeli duruş	Temizlemesiz duruş				
Nozul yıkama	Gutter temizleme		Önc. ekran	Sonr. ekran		
Mürekkep değişimi	Mrkp. filtre değişimi	Mürekkep dolaşımı				
Uzun dönem kapatma öncesi prosedürü	Uzun dönem kapatma sonrası prosedürü	Makeup doldurma	İptal			
Seçeneği seçin, <Uygula>'ya basın			İşlem durumu:			
			Uygula			

4. Ekrandaki talimatları takip edin.

→ Bölüm 7.5, "Mürekkep Değiştirme"de belirtilen prosedürü iki kez tekrarlayın.

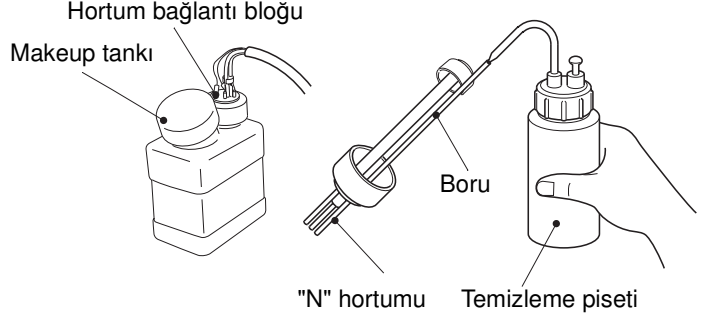
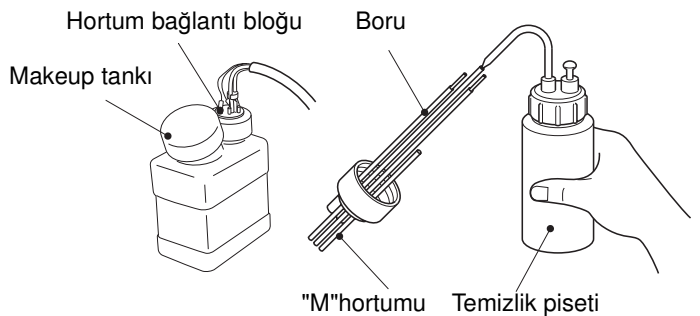
NOT:

Eğer mürekkebi boşaltamaz veya yeniden dolduramazsanız yazıcıya "Tablo 1. Uzun dönem kapatma sonrasında yazıcının tamiri" kısmında belirtildiği gibi bakım yapın.

5. İkinci mürekkep doldurma adımının tamamlanmasından sonra "Dolaşım kontrol" ekranı yeniden açılır.

Uzun dönem kapatma sonrasında uygulanacak başlatma prosedürü burada tamamlanmıştır.

Tablo 1 Uzun dönem kapatma sonrasında yazıcının tamiri

Problem	Tamirat
<p>Nozuldan makeup püskürmüyor.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Makeup tankından hortum bağlantı bloğunu çıkartın. 2 Makeup doldurma adımı çalıştırın. 3 Bu adım uygulanırken, temizleme pisetinin ucunu "N" hortumuna bağlı borunun ucuna sokun ve piseti sıkarak borunun içine makeup püskürtün. 4 "N" hortumunda makeup akışı görülmeye başlarsa tamir tamamlanmıştır.  <p>Hortum bağlantı bloğu Makeup tankı Boru "N" hortumu Temizleme piseti</p>
<p>Mürekkep boşalmıyor veya doldurulamıyor.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ana mürekkep tankını boşaltın. (Bakınız: → Bölüm 7.16, "Ana Mürekkep Tankından Mürekkebin Drenajı".) 2 Mürekkep doldurma adımını uygulayın. 3 Bu adım uygulanırken, temizleme pisetinin ucunu "M" hortumuna bağlı borunun ucuna sokun ve piseti sıkarak borunun içine makeup püskürtün. 4 "M" hortumunda makeup akışı görülmeye başlarsa tamir tamamlanmıştır.  <p>Hortum bağlantı bloğu Makeup tankı Boru "M"hortumu Temizlik piseti</p>

